


## ◆ Đăng ký chìa điều khiển (remote) mới cho NVX và Janus: Áp dụng khi muốn thêm hoặc mất chìa

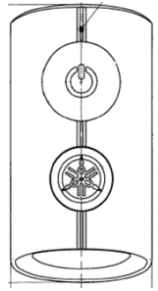

Chìa đang dùng


Nếu vẫn còn chìa cũ thì tắt đi hoặc để cách xa xe > 80 cm



Vào chế độ khẩn cấp  
Nhập mã khẩn cấp (mã theo xe) bằng cách nhấn và nhả nút




Đèn khóa thông minh trên đồng hồ sáng trong vòng 10 giây

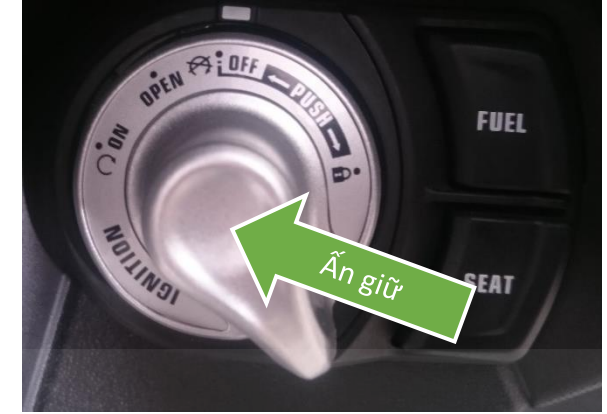

Ấn giữ nút (khoảng 5 giây) đến khi còi kêu




Đăng ký mới hoàn tất nếu đèn đồng hồ sáng 3 giây

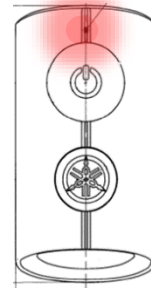

Ấn phím trên chìa mới khi đèn đang sáng (trong vòng 10 giây)



Đèn nháy: số lần nháy chính là số chìa đã đăng ký

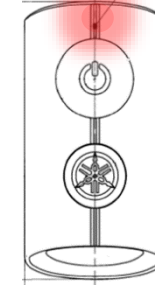

Đèn LED chìa mới sẽ sáng trong vòng 10 giây

✘ Nếu đăng ký không thành công, đèn sẽ nháy và chế độ đăng ký chìa bị hủy. (một xe có thể đăng ký tối đa 6 chìa.)